


Инструкция по считыванию данных за интервал с теплосчётчика ТЭМ-104 адаптером АД-01ПУ

ВНИМАНИЕ! Подключение адаптера к теплосчётчику должно осуществляться при выключенном адаптере или теплосчётчике

1. Подключить адаптер к теплосчётчику ТЭМ-104.
2. Включить адаптер.

Адаптер АДПУ
Свободно XXXXКБ

3. Нажать кнопку «вправо» четыре раза  .

Чтение ТЭМ-104
SET-продолжить

4. Нажать кнопку «SET»  .

Читать суточные
F2-продолжить


5. Нажать кнопку «влево»  .

Читать интервал
F2-продолжить

6. Нажать кнопку «F2»  .

Чтение текущих
XXXXXXX

Начальная дата
03/05/12

7. Установка начальной даты интервала. Возможно изменение кнопками «вверх», «вниз», «влево», «вправо». По умолчанию устанавливается интервал в 40 суток от текущей даты. Нажать кнопку «SET»  .

Конечная дата
12/06/12


8. Установка конечной даты интервала. Возможно изменение кнопками «вверх», «вниз», «влево», «вправо». По умолчанию устанавливается текущая дата.

Нажать кнопку «SET»  .

Чтение часовых
XXXXXXX

Чтение суточных
XXXXXXX

Чтение завершено
T = 864 с

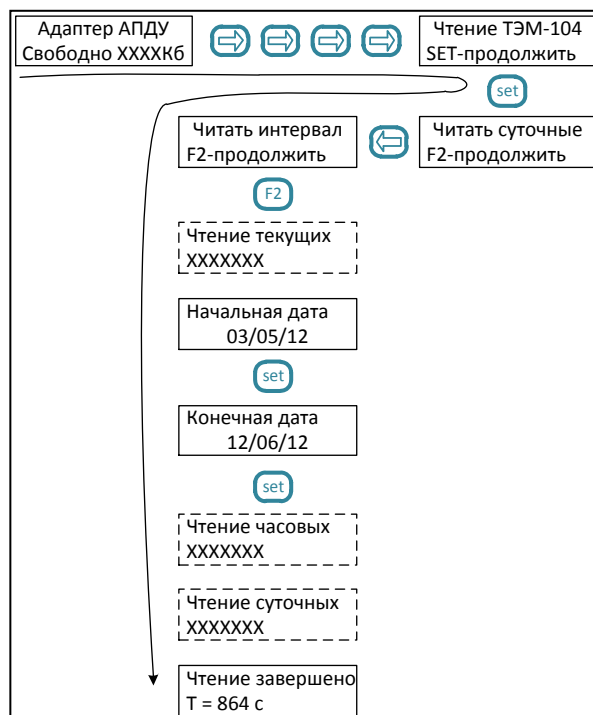

9. Отключить питание адаптера, отключить адаптер от теплосчётчика.